


Aansluitschema

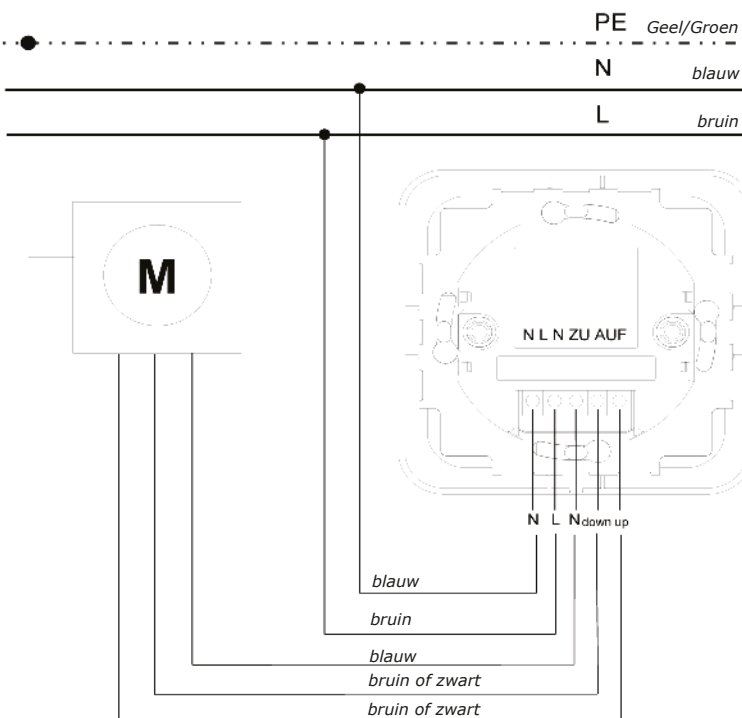

Veiligheids instructies

De aansluitingen worden spanningsvrij gemaakt door gekwalificeerde vakmensen. Gebruik een diepe inbouw doos. De draden mogen de samenbouw niet verhinderen. De aansluitingen en montage van de schakelklok moeten altijd **SPANNINGS VRIJ** gemaakt worden. Schakel de stroom uit met de zekeringen in uw schakelkast.

Programmering van de Rollotimer			
1. Programmering activeren		Druk op de 2 toetsen ▲ en ▼ 3 sec	
2. Tijd instelling	Uur instelling	Met de toets ▲ uren instellen	
	18 : 32	Bevestigen met ▼	
	Minuten instellen	Met de toets ▲ minuten instellen.	
	18 : 32	Bevestigen met ▼	
3. Automatische openingstijd	Dagen instellen	Met de toets ▲ de dagen instellen	
	18 : 32 0	-0 = alle dagen open en dicht op hetzelfde uur - Als U verschillende tijden wilt hebben dan programmeert U de dagen: 1=ma 2=di 3=wo 4=do 5=vrij 6=zat en 7=zon.	
		Bevestigen met ▼	
4. Automatische sluitingstijd	Uren instelling	Met de toets ▲ uren instellen	
	18 : 32 1	Bevestigen met ▼	
	Minuten instellen	Met de toets ▲ minuten instellen.	
	18 : 32 1	Bevestigen met ▼	
6. Programma keuze	Uren instellen	Met de toets ▲ uren instellen	
	18 : 32 1	Bevestigen met de toets ▼	
	Minuten instellen	Met de toets ▲ minuten instellen.	
	18 : 32 1	Bevestigen met de toets ▼	
7. Programmering verlaten		Druk op de toets ▲ om U functionerings program in te stellen	
		man = handbediening	
		auto = openen en sluiten volgens de geprogrammeerde tijden	
		var = wisselende tijden ▲ en ▼ met +/- 15 minuten voor langere afwezigheid(vakantie).	

Bedieningshandleiding:

Toets ▼ 1 seconde.	Tijdens de beweging, stop of oriëntering van de lamellen
Toets ▼ 1 seconde.	Bevel ▼
Toets ▼ 6 seconden.	Bevel ▼ + opslaan van de tijd
Toets ▲ 1 seconde.	Tijdens de beweging, stop of oriëntering van de lamellen
Toets ▲ 1 seconde.	Bevel ▲
Toets ▲ 6 seconden.	Bevel ▲ + opslaan van de tijd
De 2 toetsen ▲ en ▼ gedurende 1 seconde	Verandering van het functionerings program
De 2 toetsen ▲ en ▼ gedurende 1 seconde en vervolgens 3 seconden	Bevestiging van het funktionerings program
De 2 toetsen ▲ en ▼ gedurende 6 seconden	Reset

Oriëntering van de lamellen :

Om de lamellen te richten tip op de toets ▲ of ▼(max. 1sec.) De functie auto blijft actief.

Noodstop:

Druk op een van de 2 toetsen ▲ ▼ voor een noodstop. De klok springt terug op de functie man. Om terug te keren in functie auto, druk op de toetsen ▲ et ▼ .

Snel programmering:

Indien U de toets ▲ of ▼ gedurende 6 seconden ingedrukt houdt, dan wordt de aangegeven tijd in de functie auto opgeslagen.

De verschillende werksfuncties :

Handbediening	Man
Dagelijks automatisch ▲ en ▼	Auto
Dagelijks automatisch ▲ en ▼ en 15 minuten verspringen	Var

Als U ▲ en ▼ tegelijk indrukt verandert de functie in manu. Drukt U nogmaals ▲ en ▼ tegelijk in dan keert U weer terug in de geprogrammeerde functie. Als U de functie auto activeert dan opent en sluit Uw installatie zich op de geprogrammeerde tijden. Als U de functie var. activeert dan opent en sluit Uw installatie zich op de geprogrammeerde tijden met + of - 15 minuten(langere afwezigheid). U kunt altijd de draairichting veranderen tijdens een manoeuvre door op ▲ of ▼ te drukken.